

# 防塵面 AS 型、AS 型大、AD 型 取扱説明書

AS 型



覗き窓サイズ 2 ミリ×87×137

AS 型 大



覗き窓サイズ 2 ミリ×87×137


AD 型



覗き窓サイズ 2 ミリ×120×145

## “防塵面” 使用の際、必要な機器・パーツ

コンプレッサー

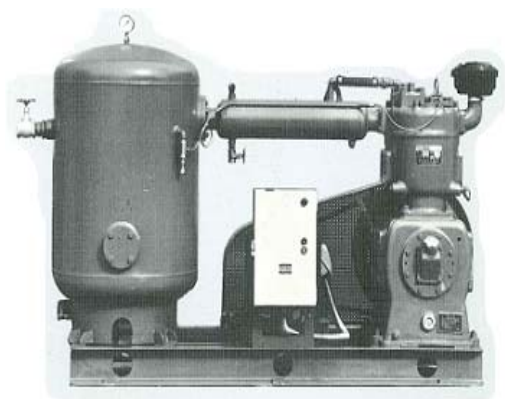

エアラインフィルター (オプション)



防塵面ホース



防塵マスク




## 使用方法

この防塵面は、圧縮空気を防塵面内に送ることではこりの侵入を防いでおります。

### ①接続方法



拡大すると・・・

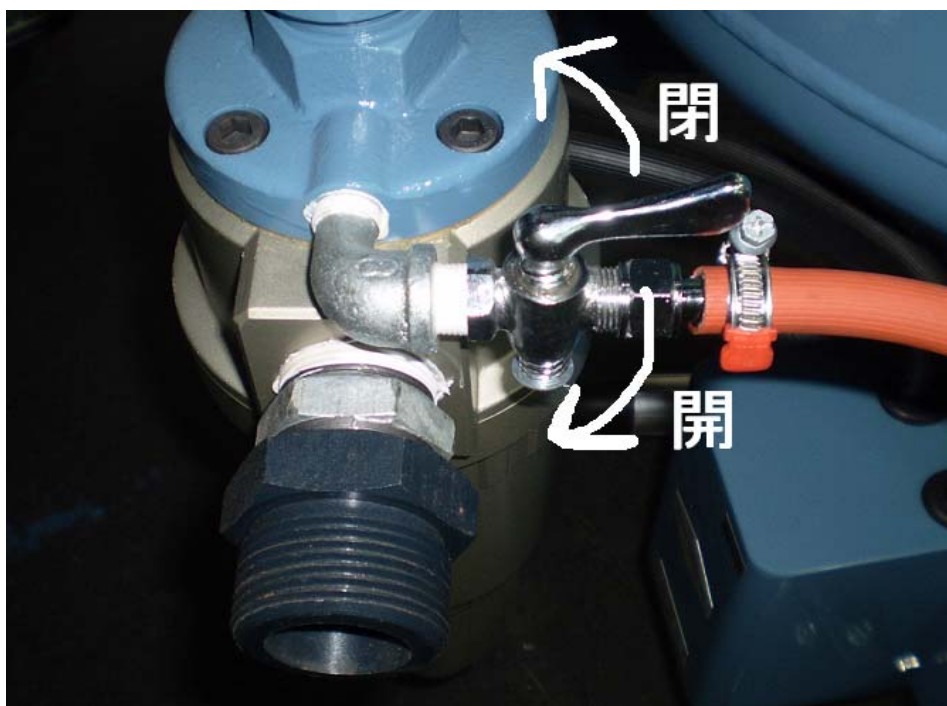

②防塵面のホースシステム（竹の子）に、防塵面ホースを差し込み、ホースバンドをしっかり締めてください。



③必ず防塵マスクを着用して下さい。



④防塵面内に送るエアの量は、

AF-1型エアラインフィルターをご使用時は、

AF-1型のレギュレータで量調整をして下さい。

防塵面ホースの長さなどにより異なりますが、0.2MPaを基準に調節して下さい。エアブラストマシンAC/ACRのエアコックは全開にしておいて下さい。



AF-1をご使用でない場合は、

エアコックで調節して下さい。1/2開を基準にホースの長さなどにより、開く具合を調節して下さい。



⑤安全のため、覗き窓ガラスの内側にアクリル板を装着して下さい。

